


# Fügen von Holz

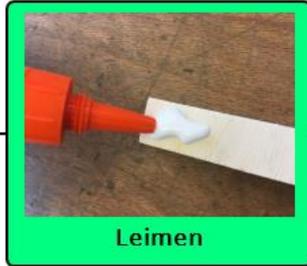

Leimen

- Leimfläche sollte aufgeraut und staubfrei sein
- Leim dünn und gleichmäßig auftragen
- Werkstück einspannen
- Überschüssigen Leim sofort entfernen



Nageln

- Nagellänge festlegen (3x Brettstärke)
- Nagellinie anreißen
- Nagelspitze stauchen
- Nagel leicht schräg einschlagen



Schrauben

- Schraubenlänge festlegen (glatter Schraubenschaft so lang wie das obere Brett)
- Bohrloch anreißen (Kreuz)
- oberes Brett bohren (mit Schaftdurchmesser)
- unteres Brett bohren (ca. 1 mm kleiner als Kerndurchmesser)
- Bei Senkkopfschrauben ansenken
- Schraube eindrehen



Dübeln

- Dübelndurchmesser wählen (bis Brettstärke 20 mm halbe Brettstärke)
- Bohrlöcher anreißen und bohren
  - sichtbare Dübelung (beide Hölzer einspannen und gleichzeitig bohren)
  - verdeckte Dübelung (Bohrstellen mit Dübelhilfen übertragen)
- Dübel mit Leim bestreichen
- Dübel einschlagen
- Werkstück einspannen